電気製品は安全のための注意事項を

守らないと、火災や人身事故になる

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ことがあります。

SONY

デジタルHDビデオカメラレコーダー

HVDDYCVM.

取扱説明書

HDR-CX7













「ハンディカム ハンドブック」(PDF)もあわせて ご覧ください

付属のCD-ROMに収録されている「ハンディカム ハンドブック」では、本機の詳細な活用方法を説明 しています。



↑ 警告 安全のために

→33~35ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害** など人への危害、また火災などの財産への損害を 未然に防止するため、次のことを必ずお守りくだ さい。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ 部とコンセントの間にほごりがたまっていないか、 故障したまま使用していないか、などを点検してく ださい。

故障したら使わない

カメラや充電器などの動作がおかしくなったり、破 損していることに気がついたら、すぐにテクニカル インフォメーションセンターへご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがし たら煙が出たら

- 電源を切る
 - 2 電池をはずす
 - **③** テクニカルインフォ メーションセンター に連絡する

裏表紙にテクニカルインフォメーションセンター **の連絡先**があります。

- むまずに火気から遠ざけてください。漏れた液や 気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水 などきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治 療を受けてください。
- で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ◆ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い 流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のよ うな表示をしています。

介危険

この表示のある事項を守らないと、 極めて危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生します。

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生することがあります。

介注意

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、 けがや財産に損害を与えることが あります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号





ぬれ手禁止

行為を指示する記号





セントから抜く 電池について

「安全のために |の文中の「電池 | と は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

本機で使える"メモリースティック"に ついて

- 動画撮影時は512MB以上の次のマークが付い た"メモリースティック PRO デュオ"の使用を おすすめします。
 - MEMORY STICK PRO Duo ("メモリース ティック PRO デュオ")
 - MEMORY STICK PRO-HG Duo ("メモリース ティック PRO-HG デュオ")
- ◆本機で動作確認している "メモリースティック PRO デュオ" は8GBまでです。
- "メモリースティック PRO デュオ" 1枚あたり の撮影可能時間は、11ページをご覧ください。
- 本書では、"メモリースティック PRO デュオ" または"メモリスティック PRO-HG デュオ"を 「"メモリースティック PRO デュオ"」と表現しています。

本機の取り扱いについて

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「取り扱い上のご注意」をご覧ください(29ページ)。
- 本機の**目** (動画) ランプ/ (静止画) ランプ (8ページ) やアクセスランプ(9ページ) が点灯 中に次のことをすると、"メモリースティック PRO デュオ" が壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。
 - 本機からバッテリーやACアダプターを取り はずす
 - 本機に衝撃や振動を与える
- "メモリースティック PRO デュオ"の出し入れ 時(9ページ)には、"メモリースティック PRO デュオ"の飛び出しにご注意ください。
- 本機をケーブル類で他機と接続するときは、端 子の向きを確認してつないでください。無理に 押し込むと端子部の破損、または本機の故障の 原因になります。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。
- ● 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

他機での再生に際してのご注意

 "メモリースティック PRO デュオ" に記録した HD(ハイビジョン) 画質の画像はAVCHD規格 に非対応の機器では再生できません。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制 協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技 術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、この装置がラジオや テレビジョン受信機に近接して使用されると受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明 書に従って正しい取り扱いをしてください。

撮影した画像データは保存してください

- ◆ 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像データを保存してください。画像データはパソコンを使ってDVD-Rなどのディスクに保存することをおすすめします。ビデオ、DVD/HDDレコーダーで画像データを保存することもできます(21ページ)。
- 撮影後は定期的に保存することをおすすめします。

パソコンと接続したときのご注意

 パソコンから本機の"メモリースティック PRO デュオ"をフォーマットしないでください。正常に動作しなくなります。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を使っています。画像や本機の画面表示は、実際に見えるものと異なります。
- 記録メディアやアクセサリーの仕様および外 観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の説明に使用しているパソコンの画面は、 WindowsXPのものです。お使いのOSによって画面表示は異なります。

目次

安全のために2 使用前に必ずお読みください3
準備する
準備1:付属品を確かめる
撮る/見る
撮る
見る22 Windowsパソコンでできること 23
故障かな?と思ったら 故障かな?と思ったら
その他
取り扱い上のご注意 29 主な仕様 30 保証書とアフターサービス 32 安全のために 33

商標について

- "ハンディカム"、**Hハロロソケハ**はソ ニー株式会社の登録商標です。
- ◆ AVCHDおよびAVCHDロゴは、ソニー株式会 社と松下電器産業株式会社の商標です。

クマイクロ"、"マジックゲート"、

MAGICGATE、"MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。

- ◆ InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- "x.v.Color"はソニー株式会社の商標です。
- ◆ Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ドルビーデジタル5.1クリエーターはドルビー ラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista、DirectXはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、Pentiumは、アメリカ合衆国 およびその他の国におけるインテル コーポ レーションまたはその子会社の商標または登 録商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatは Adobe Systems Incorporatedの米国および その他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

準備1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
()内は個数。

ACアダプター(1)(6ページ)




電源コード (1)(6ページ)



ハンディカムステーション(1)(6ページ)



D端子コンポーネントビデオケーブル(1) (13ページ)



AV接続ケーブル(1)(13ページ)



USBケーブル (1)(25ページ)



ワイヤレスリモコン(1)



ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使って ください。



リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60(1)(6ページ)




CD-ROM「Handycam Application Software I(1)(22ページ)

- [Picture Motion Browser] (ソフトウェア)
- 「Picture Motion Browser ガイド」
- 「ハンディカム ハンドブック I (PDF)

取扱説明書 <本書>(1)

保証書(1)

準備2:バッテリーを充電する

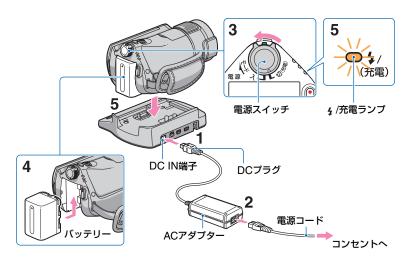

専用の"インフォリチウム" バッテリー(Hシリーズ)を本機に取り付けて充電します。

() ご注意


- "インフォリチウム" バッテリーHシリー ズ以外は使えません。
- **1** DCプラグの▲マークを上にして、 ハンディカムステーションのDC IN端子につなぐ。
- **2** 電源コードをACアダプターとコンセントにつなぐ。
- **3** 電源スイッチを「切(充電)」(お買い上げ時の設定)にする。
- 4 バッテリーを「カチッ」というまで 矢印の方向にずらして取り付け る。

- **5** 本機をハンディカムステーション に図の向きで奥まで確実に取り付ける。
 - ★ /充電ランプが点灯し、充電が始まります。
 - 4 /充電ランプが消え、充電が終わったら (満充電)、本機をハンディカムステーションから取りはずす。

バッテリーを取りはずすには

電源スイッチを「切(充電)」にする。BATT (バッテリー)取りはずしレバーをずらし ながら、バッテリーを取りはずす。

BATT(バッテリー) 取りはずしレバー




() ご注意

バッテリーやACアダプターは、本機の(動)
 画)ランブ/((静止画)ランブ(8ページ)が点灯していないことを確認してから取りはずしてください。

ACアダプターのみで充電するには

電源スイッチを「切(充電)」にした状態で、 本機のDC IN端子に直接ACアダプターを つないで充電する。

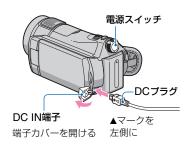

付属バッテリーでの充電/撮影/ 再生時間

充電時間:バッテリーを使い切った状態からのおよその時間

撮影/再生時間:満充電からのおよその時間 「HD」はハイビジョン画質、「SD」は標準画質を表しています。

(単位:分)

	HD	SD
充電時間(満充電)	135	
撮影可能時間*1		
連続撮影時	95	110
	95	115
実撮影時*2	45	55
	45	55
再生可能時間*3	160	190

- *¹ それぞれの時間は、次の条件によるものです。
 - 録画モード: [SP]
 - [インデックス設定]: [切]
 - 液晶画面バックライト: [入] (上段)、[切] (下段)
- *²実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチ の切り換え、ズームなどを繰り返したときの 時間です。
- *3 液晶画面バックライトが「入]のとき。

バッテリーについて

- バッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充電)」にして**目**(動画)ランプ/ (静止画)ランプ(8ページ)が消えてから行ってください。
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機やハンディカムステーション のDC IN端子につながれている限り、バッテ リーからは電源供給されません。


充電/撮影/再生可能時間について

- 25℃(10~30℃が推奨)で使用したときの時間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそれぞれ短くなります。
- ●使用状態によって、撮影/再生可能時間が短く なります。


ACアダプターについて

- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからブラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子 を金属類でショートさせないでください。故障 の原因になります。

準備3:電源を入れて日付/時刻を合わせる





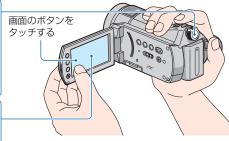

初めて電源を入れたときは、液晶画面に自動的に[日時あわせ]画面が表示されます。

1 緑のボタンを押しながら、電源ス イッチを矢印の方向に繰り返しず らして、使用するモードのランプ を点灯させる。

[1] (動画):動画を撮影するとき

- ▲ (静止画):静止画を撮影するとき
- (静止画)ランプを点灯させると、画像の比率が自動的に4:3に切り替わります。
- **2** ▲/▼でエリアを選び、[次へ] を タッチする。
- 3 同様にサマータイム、[年]、[月]、 [日]、時、分を設定して、「OKIをタッチする。



時計が動き始めます。


♡ ちょっと一言

- 本機で[サマータイム]を[入]にすると、時計が 1時間進みます。
- 日付時刻は撮影時には表示されません。自動的に"メモリースティック PRO デュオ"に記録され、再生時に表示させることができます。
- ↑ (ホーム)→
 (設定)→[音/画面設定]→
 [操作音]で[切]にすると、タッチなどによる操作音を消すことができます。


日付時刻を設定しなおすときは

- **↑** (ホーム)→ **二** (設定) → [時計設定]
- → 「日時あわせ」で設定する。

準備4:"メモリースティック PRO デュオ"を入れ る





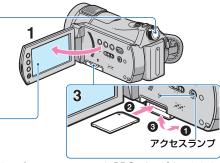

新しい"メモリースティック PRO デュオ"を入れたときは、「管理ファイル新規作成」画面が表示されます。

本機で使える"メモリースティック"については、3ページをご覧ください。

- 1 液晶画面を開く。
- **2** 電源スイッチをずらして、**に**(動画)ランプを点灯させる。
- **3** "メモリースティック PRO デュオ"を入れる。
 - メモリースティック デュオ カバーを 矢印の方向に開く。
 - ② "メモリースティック PRO デュオ"を 正しい向きに、「カチッ」というまで押 し込む。
 - ③メモリースティック デュオ カバーを閉じる。
- **4** [管理ファイル新規作成]画面で [はい]をタッチする。


"メモリースティック PRO デュオ"を 取り出すには

液晶画面を開いてからメモリースティック デュオ カバーを開き、"メモリースティック PRO デュオ"を軽く1回押して取り出す。

6 ご注意

- アクセスランプ点灯中、または点滅中は、データの読み込みや書き込みを行っています。"メモリースティック PRO デュオ"の画像データが壊れる恐れがあるため、次のことをしないでください。
 - "メモリースティック PRO デュオ"を取り出 す
 - バッテリーやACアダプターをを取りはずす
 - 本機に振動や強い衝撃を与える
- 撮影中にメモリースティック デュオ カバーを 開けないでください。
- 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック PRO デュオ" やメモリースティック デュオ スロット、画像データが破損することが あります。
- 手順4で[管理ファイルを新規作成できませんでした 空き容量がたりない可能性があります]と表示されたときは、"メモリースティックPROデュオ"を初期化してください(21ページ)。初期化すると"メモリースティックPROデュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。

撮る

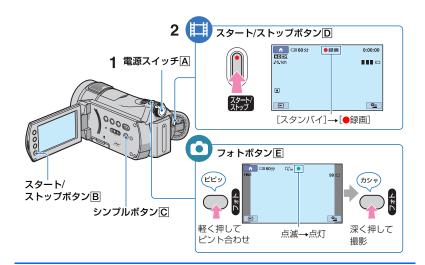

1 電源スイッチ 🛭 をずらして、使用するモードのランプを点灯させる。

「切(充電)」から電源を入れるときは、緑のボタンを押しながらずらす。

- **| 1** (動画):動画を撮影するとき
- **(静止画)**:静止画を撮影するとき

2 撮影を始める。

動画を撮る

スタート/ストップボタンD(またはB) を押す。

撮影をやめるときは、もう一度押す。

◆SD(標準)画質への切り換えは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

静止画を撮る

Ö

フォトボタン巨を押す。

□ の横に|||||||が表示されます。||||||||が消 えると記録されます。

♡ ちょっと一言

- "メモリースティック PRO デュオ"の残量を確認するには、 (ホーム)→ (ホーム) (メモリースティック管理)→[・ 情報]の順にタッチします。
- 動画撮影中も、フォトボタンを押すと3枚まで 静止画を撮影できます。
- [HD SP]画質(お買い上げ時の設定)のとき、ソニー製の"メモリースティック PRO デュオ"の容量別の撮影可能時間の目安は次のとおりです。
 - 512MB:約8分
 - 1GB:約15分
 - 2GB:約35分
 - 4GB:約65分
 - 8GB:約140分
- "メモリースティック PRO デュオ"の容量は 1GBを10億バイトで計算した場合の数値で す。また管理用ファイルなどを含むため、実際 に使用できる容量は若干減少する場合があり ます。
- 静止画の撮影可能枚数について詳しくは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。
- 付属のアプリケーションソフト「Picture Motion Browser」を使うと、撮影した動画を静止画として取り込むことができます。詳しくは、付属のCD-ROM収録の「Picture Motion Browser ガイド」をご覧ください。

簡単に撮影/再生するには


シンプルボタン ② を押すと、ほとんどの設定を自動化するので、簡単に撮影/再生できます。シンプル操作中は、液晶画面にシンプル が表示されます。シンプル操作を終了するには、もう一度シンプルボタンを押します。

() ご注意

シンプル操作中は操作できないボタン/機能が あります。

液晶画面を見やすく調節するには

液晶画面を 90° まで開き(①)、見やすい角度に調節する(②)。

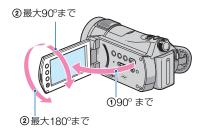



ベルトを締めるには

グリップベルトを図の順番にしっかりと 締め、正しく構える。



見る

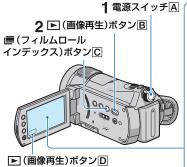

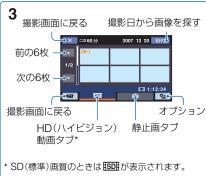

- 1 電源スイッチ | 下ですらして本機の電源を入れる。
- 2 ▶ (画像再生)ボタンB(またはD)を押す。

ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。

- (フィルムロールインデックス)ボタン[○を押すと、「フィルムロールインデックス]画面が表示されます。詳しくは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。
- **3** 再生を始める。

動画を見る

ш

オプション

IDI 、またはIDII タブをタッチして、見たい画像をタッチする。

静止画を見る





画面へ)

動画の音量を調節するには

動画を再生中に € (オプション) → ▶ タ ブ→[音量]をタッチし、「一]/「干]を タッチして調節する。

♡ ちょっと一言

- 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、 インデックス画面に戻ります。
- それぞれのタブで最後に再生/撮影した画像にI►I が表示されます(静止画は▶)。タッチすると、前回 途中で止めた位置から再生できます。

テレビにつないで見る

テレビの種類や接続する端子によって接 続方法やテレビに映る画質(HD(ハイビ ジョン)/SD(標準))が異なります。

6) ご注意

- x v Colorに対応したテレビで見るときは、あ らかじめ [X V COLOR] を「入] にして撮影し てください。再生時にはテレビ側の設定が必要 になる場合があります。詳しくはテレビの取扱 説明書をご確認ください。
- 雷源は、付属のACアダプターを使ってコンセ ントからとってください(6ページ)。また、つな ぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

操作の流れ

テレビの入力設定を切り換える。


詳しくは、つなぐ機器の取扱説明書を ご覧ください。

[テレビ接続ガイド]に従って、本機と テレビを接続する。


★ (ホーム)→目 (その他の機能)→ 「テレビ接続ガイド」をタッチする。

必要な出力設定を行う。

使用する端子

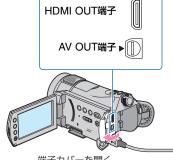

端子カバーを開く

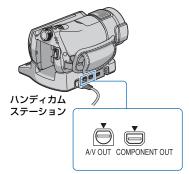



() ご注意


- ◆ COMPONENT OUT端子はハンディカムス テーションのみに装備されています。
- ◆AV接続ケーブルを使って映像を出力すると、 出力される画質はSD(標準)になります。
- ◆ A/V OUT端子はハンディカムステーションお よび本機にそれぞれ装備しています。AV接続 ケーブルは、ハンディカムステーション、また は本機のどちらか一方に接続してください。同 時につなぐと画像が乱れることがあります。
- 接続方法やビデオ、DVD/HDDレコーダーに撮 影した画像をダビングする方法について詳し くは、「ハンディカム ハンドブック I (PDF)を ご覧ください。

本体各部のなまえと働き


()内は参照ページです。



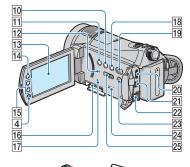

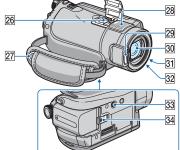

ハンディカムステーション



1 ズームレバー

軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速く ズームする。

再生時は、静止画を1.1~5倍の範囲でズーム (再生ズーム)できる。

再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチした部分が液晶画面中央に表示される。

- 2 フォトボタン(10)
- 3 電源スイッチ(8、10)
- 4 スタート/ストップボタン(10)
- **5** バッテリーパック(6)
- 6 電源ランプ(**間**(動画)/**△**(静止画)) (10)
- 7 4 /充電ランプ(6)

バッテリーの充電中に点灯する。

また、フラッシュ充電中に点滅し、充電が完 了すると点灯に変わる。

- **图 ∮** (フラッシュ)ボタン 押すと、フラッシュの設定が切り替わる。
- 9 グリップベルト(11)
- 10 画面表示/バッテリーインフォボタン

電源が入っているときに押すと、画面表示が切り替わる。

電源スイッチが「切(充電)」のときに押すと、 バッテリー残量を確認できる。

11 逆光補正ボタン


押すと園が表示され、逆光を補正する。解除 するにはもう一度押す。

12 RESET(リセット)ボタン

押すと、日時を含めすべての設定が解除される。

13 液晶画面/タッチパネル

90°まで開いてから(①)、レンズ側に180°回 すと(②)、自分撮り(対面撮影)できる。



14 ★ (ホーム)ボタン(18)

15 ズームボタン

押すとズームする。

再生時は、静止画を1.1~5倍の範囲でズーム (再生ズーム)できる。

再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチ した部分が液晶画面中央に表示される。

16 メモリースティック デュオ スロット (9)

17 アクセスランプ

点灯中や点滅中は、"メモリースティック PRO デュオ"にデータの書き込みや読み込 みを行っている。

- IB (フィルムロールインデックス)ボタン(12)
- 19 (画像再生)ボタン(12)
- 23 シンプルボタン(11)
- **24** スピーカー 再生時の音声を聞くことができる。
- 図 NIGHTSHOTスイッチ[入]にすると、暗い場所で撮影できる(の が表示される)。
- 27 ショルダーベルト取り付け部 ショルダーベルト(別売り)を取り付ける。
- 28 内蔵マイク

動画に音声を記録する。 取り込んだ音を5.1chサラウンド音声に変換して記録する。

- 29 フラッシュ発光部 フラッシュ撮影時に発光する。
- 30 レンズ(カールツァイスレンズ搭載)
- 31 録画ランプ

録画時に赤く点灯する。

"メモリースティック PRO デュオ" やバッテリーの残量が少なくなると点滅する。

32 リモコン受光部/赤外線発光部 リモコンからの信号を受ける。

33 三脚用ネジ穴(本体底面)

三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以下)を 取り付ける。

34 BATT(バッテリー)取りはずしレバー (6)

外部機器をつなぐとき

- 20 HDMI OUT(ミニ)端子 HDMIケーブル(別売り)をつなぐ。
- 21 A/V OUT端子AV接続ケーブルをつなぐ。
- 22 DC IN端子(6)
- 26 アクティブインターフェースシュー

Active Interface Shoe

専用マイクやフラッシュ(別売り)などを使うときに、本機から電源供給し、本機の電源スイッチに連動して接続機器の電源の入/切ができる。


35 ワンタッチ ディスクボタン

パソコンとつないでディスクを作成する。詳 しくは「Picture Motion Browser ガイド」を ご覧ください。


- 36 インターフェースコネクタ
- ③7 ♥(USB)端子 USBケーブルをつなぐ。
- 38 COMPONENT OUT端子 D端子コンポーネントビデオケーブルをつな ぐ。

画面表示


動画を撮影中

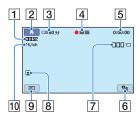


静止画を撮影中

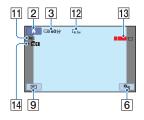

動画を再生中



静止画を再生中

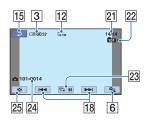

- 1 記録画質(HD/SD)と録画モード(XP/HQ/SP/LP)
- 2 ホームボタン
- 3 バッテリー残量の目安
- 4 撮影状態([スタンバイ]/[●録画])
- 5 カウンター(時:分:秒)
- 6 オプションボタン
- 7 デュアル記録
- 8 フェイスインデックス設定
- 9 画像再生ボタン
- 10 5.1chサラウンド記録
- 11 画質([FINE]/[STD])
- 12 画像サイズ
- 13 静止画記録中
- 14 記録フォルダ
- 15 戻る
- 16 再生表示
- 17 再生中の動画の番号/記録している動画の数
- 18 前の画像/次の画像ボタン
- 19 動画操作ボタン
- 20 再生中の動画の画質
- 21 再生中の静止画の番号/記録している 静止画の数
- 22 再生フォルダ
- 23 スライドショーボタン
- 24 データファイル名
- 25 ビジュアルインデックス表示ボタン

♡ ちょっと一言


●記録した静止画の枚数が多くなると、自動的に 新しいフォルダを作成し画像を保存します。

液晶画面の表示

撮影/再生中や、設定を変更したときに次 の表示が出ます。

画面左上

画面右上



画面下

画面中央

画面左上

表示	意味
♪ 5.1ch	5.1chサラウンド記録/再 生
0	セルフタイマー
4 @ 4+ 4-	フラッシュ/赤目軽減
③	
i†	マイク基準レベル低
4:3	ワイド切換

画面中央

表示	意味
¢Þ	スライドショー設定
•	NightShot
SO	Super NightShot
	Color Slow Shutter
~	PictBridge接続中
₩ ⊅ ₩	警告

画面右上

表示		意味
ホワイト フェ ー ダー フ	ブラック ェ ー ダー	フェーダー
- CoFF		液晶バックライト切


画面下

国国ト	
表示	意味
LJ	ピクチャーエフェクト
□+	デジタルエフェクト
€ ▲ ∴	手動フォーカス
	シーンセレクション
3	逆光補正
* ☆ ⊾	ホワイトバランス
(LILI)	手ブレ補正切
	フレキシブルスポット測 光/カメラ明るさ
T∜	テレマクロ
88	ゼブラ
(ĆOLOŖ)	X.V.COLOR
•	フェイスインデックス設定

撮影時のデータについて

撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認できます。

多彩な機能を使いこなす-「♠ホーム」と「⊕」オプション」



ホームメニューの使いかた

★ (ホーム)ボタンから、本機のさまざまな設定を変更できます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

本機の電源を入れ、
 (ホーム)ボタン(A)(または(B))を押す。



カテゴリー

- 2 希望のカテゴリーをタッチする。
- 3 希望の項目をタッチする。
- 4 本機の表示に従って設定する。

♡ ちょっと一言

- 希望の項目が画面にないときは、▲/▼をタッチして、表示させます。
- ホームメニュー画面を消すには、図をタッチします。
- 灰色で表示されるメニュー項目などは、その撮影/再生条件では使えません(同時に選べません)。

ホームメニューの各項目の説明を見る には(ヘルプ)

- ① ★ (ホーム)ボタンA(またはB)を押す。
- ② ? (ヘルプ)をタッチする。
 - ?(ヘルプ)の下辺がオレンジ色に変わります。



③ 内容を知りたい項目をタッチする。 タッチした項目の説明が表示されます。 その項目を実行するには[はい]をタッチする。

オプションメニューの使いかた

パソコンの右クリックのような役割がオプションメニューです。そのときに設定できるさまざまな機能が表示されます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をで覧ください。

- 本機を使用中に、画面の● (オプション)ボタンをタッチする。
- 2 希望の項目をタッチする。
- **3** 希望の設定にして、OK をタッチする。

♡ ちょっと一言

- 希望の項目が画面にないときは、他のタブを タッチしてください。
- 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機の状態によって変わります。
- タブが表示されない場合もあります。

シンプル操作中(11ページ)はオプションメニューは使えません。

ホームメニュー一覧

(撮影)カテゴリー

動画*

静止画*

なめらかスロー録画

▶ (画像再生)カテゴリー

V.インデックス*

■インデックス*

■インデックス*

プレイリスト

= (その他の機能)カテゴリー

削除*

[HID] 削除]、[ISDI]削除]、[画削除]、[旧D] 全削除]、[ISDI] 全削除]、[回全削除]、[ISDI] 日付指定削除]、[ISDI] 日付指定削除]、[ISDI] 日付指定削除]

編集

[削除]、[分割]

プレイリスト編集

[Lesp 全消去]、[Lesp 移動]、[Lesp 移動] 印刷

パソコン接続

[¶ パソコン接続]、「ワンタッチディスク]

テレビ接続ガイド*

■ (メモリースティック管理)カテゴリー

₹□ 初期化*

₹□ 情報

管理ファイル修復

会 (設定)カテゴリー

動画撮影設定

[HD:/ISD:録画設定]*、[HD:録画モード]、[ISD:録画モード]、

[NIGHTSHOTライト]、[ワイド切換]、[デジタルズーム]、[手ブレ補正]、 [オートスロシャッタ]、

[X.V.COLOR]、[ガイドフレーム]、 [ゼブラ]、[**1** 残量表示]、[フラッシュレベル」、[赤目軽減]、[**2** インデックス設定]*

静止画撮影設定

[画画像サイズ]*、[画画質]、「ファイルナンバー]、「NIGHTSHOTライト]、「手ブレ補正]、「ガイドフレーム」、「ゼブラ」、「フラッシュレベル」、「赤目軽減]

画像再生設定

[**Ⅲ**団/豚頭表示設定]*、[日時/データ表示]、[♣️ 表示枚数]、

[圖間隔設定]*

音/画面設定**

[音量]*、[操作音]*、[パネル明るさ]、 [パネルBLレベル]、[パネル色の濃さ] 出力設定

[TVタイプ]、[画面表示出力]、[コンポーネント出力]

時計設定

[日時あわせ]*、[エリア設定]、[サマータイム]

一般設定

[デモモード]、[録画ランプ]、[キャリブレーション]、[自動電源オフ]、[リモコン]

^{*} シンプル操作(11ページ)中も設定できます。

^{**} シンプル操作(11ページ)中は[音設定]になります。

オプションメニュー一覧

下記は、オプションメニューからのみ設定できる項目です。

■タブ

[フォーカス]、[スポットフォーカス]、 [テレマクロ]、[カメラ明るさ]、[スポット測光]、[シーンセレクション]、[ホワイトバランス]、[COLOR SLOW SHTR]、[SUPER NIGHTSHOT]

□ タブ

[フェーダー]、[デジタルエフェクト]、[P. エフェクト]

☎タブ

[マイク基準レベル]、[セルフタイマー]、 [タイミング]、[音声記録]

--(状況によってタブが変わる/タブなし)

[スライドショー]、[スライドショー設定]、[印刷部数]、[日付/時刻]、[用紙サイズ]

画像を保存する

"メモリースティックPROデュオ"の容量には限りがあるため、DVD-Rなどのディスクやパソコンに撮影した画像データを保存してください。

本機で撮影した画像は、以下の方法で保存 (バックアップ)できます。

パソコンを使って、画像を保存する

付属のCD-ROM収録の「Picture Motion Browser」を使って、本機で撮影した画像を保存できます。詳しくは「Picture Motion Browser ガイド」をご覧ください。

ワンタッチでディスクを作成する (ワンタッチ ディスク)

本機で撮影した画像を、簡単操作でそのままディスクに保存できます。

画像をパソコンに保存する (かんたんPCバックアップ)

本機で撮影した画像をパソコンのハードディスクに保存します。

画像を選んでディスクを作成する

パソコンに取り込んだ画像を選んで、ディスクに保存できます。また、パソコンで画像の編集もできます。

本機を他の機器につないで画像を保存する

ビデオ、DVD/HDDレコーダーにダビング できます。詳しくは「ハンディカム ハンド ブック」(PDF)をご覧ください。

画像を削除する

- 1 ♠ (ホーム)→ 註 (その他の機能)→ [削除]をタッチする。
- 2 削除したい画像が動画の場合は [1008削除]または[1808削除]を、静 止画の場合は[|画削除]をタッチ する。
- 3 削除したい画像をタッチする。
 選んだ画像に√が表示されます。
- **4** ○K→[はい]→○Kをタッチする。

それぞれのタブですべての画像を一括 して削除するには

手順**2**で[**証]**全削除]/[**15]**全削除]/ [■全削除]→[はい]→[はい]→[OK]を タッチする。

画像をすべて削除するには(初期化)

★ (ホーム)→(メモリースティック管理)→[(立 初期化]→[はい]→[はい]→[はい](DK)をタッチする。

ひ ご注意

初期化すると、"メモリースティック PRO デュオ" に記録してあるデータはすべて消去されますのでご注意ください。

「ハンディカム ハンドブック」(PDF)を見る

本機の詳しい使いかたについては、「ハン ディカム ハンドブック」(PDF)をご覧く ださい。

ご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

Windowsをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れる。
- **2** パソコンのディスクドライブに CD-ROM(付属)をセットする。

インストールの選択画面が表示されます。



3 [ハンディカム ハンドブック]をク リックする。

「ハンディカム ハンドブック」(PDF) のインストール画面が表示されます。



4 [日本語] とお使いの機種名を選択 し、[ハンディカム ハンドブック (PDF)]をクリックする。

インストールが開始されます。終了すると、デスクトップに「ハンディカムハンドブック」のショートカットが表示されます。

- ◆お使いの機種名は、本機の底面に記載されています。
- 5 [終了]→[終了]をクリックし、パ ソコンからCD-ROMを取り出 す。

Macintoshをお使いの場合

- 1 コンピュータの電源を入れる。
- **2** コンピュータのディスクドライブ にCD-ROM(付属)をセットす る。
- **3** CD-ROM内の[Handbook]フォルダから[JP]フォルダを開き、 [Handbook.pdf]をコンピュータ にドラッグアンドドロップする。

[Handbook.pdf]をダブルクリックすると、ハンドブックをご覧になれます。

Windowsパソコンでできること

付属のCD-ROMからWindowsパソコンに、「Picture Motion Browser」をインストールすると、次のような操作を楽しむことができます。

■ 本機で撮影した画像をワンタッチで ディスクに取り込む

ハンディカムステーションのワンタッチ ディスクボタン(15ページ)を押して、撮 影した画像をそのままディスクに保存で きます。

- 本機で撮影した画像をパソコンに取り込む
- パソコンに取り込んだ画像を見る
- 取り込んだ画像を編集してディスク を作成する

「Picture Motion Browser」の詳しい機能については、「Picture Motion Browser ガイド」(25ページ)をご覧ください。

重要なお知らせ

DVDプレーヤーやDVDレコーダーは AVCHD規格に非対応のため、Picture Motion Browserを使用して作成したHD (ハイビジョン)画質のディスクを入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。

■ Macintoshをお使いのときは

付属のソフトウェア「Picture Motion Browser」はMacintoshに対応していま せん。

本機とMacintoshを接続して画像を扱う方法について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/jp

ソフトウェアをインストールす る

■ 「Picture Motion Browser」を使う ときのパソコン環境

対応**OS**: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP SP2*/ Windows Vista*

- * 64bit版は除きます。
- 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
 上記のOS内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz以上 (Intel Pentium 4 3.6GHz以上、Intel Pentium D 2.8GHz以上、Intel Core Duo 1.66GHz以上、Intel Core 2 Duo 1.66GHz以上を推奨します。) ただし、以下の場合については、 Pentium III 1GHz以上での動作が可 能です。

- 画像をパソコンに取り込む
- ワンタッチディスク操作
- AVCHD対応ディスク/DVDビデオ作成
- ディスクのコピー
- SD(標準)画質の画像のみを扱う

メモリー:

Windows 2000/Windows XP: 512MB以上(1GB以上を推奨します。)

ただし、SD(標準)画質のコンテンツの みを扱う場合は、256MB以上が必要です。

Windows Vista: 1GB以上

ハードディスク:

インストールに必要なハードディスク容量:約800MB(AVCHD対応ディスクを作成する場合には、10GB以上必要になる場合もあります。)

- ディスプレイ: DirectX 7以上対応のビデオカード、解像度は1,024×768ドット以上、High Color(16ビットカラー)
- その他必要な装置: USB端子標準装備 (Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)対応 を推奨)、DVD作成が可能なディスク ドライブ(インストールにはCD-ROM ドライブが必要)

() ご注意

- 上記は、[HD SP] 画質(7Mbps)で記録した動画をパソコンで再生するときの動作環境です。
- 動作保証されているパソコン環境でも、HD(ハイビジョン)画質の画像がコマ落ちしてなめらかに再生できない場合があります。取り込んだ画像や作成するディスクの画質には影響ありません。
- すべてのパソコン環境について動作を保証するものではありません。 例えば、バックグランドで動作している他のソフトウェアが動作に影響を与える場合があります。
- 「Picture Motion Browser」は5.1ch音声の再生に対応しておりません。2ch音声の再生になります。
- ノートパソコンをご使用の場合、HD(ハイビジョン)画質の再生、編集を行う際は、パソコンをACアダプターにつないでご使用ください。 パソコンの省電力機能により、正常に動作しない場合があります。
- ワンタッチディスクを実行した場合、シーンの 長さによっては複数のディスクに分割される 場合があります。
- 画像を記録した "メモリースティック PRO デュオ" は、パソコンのメモリースティック ス ロットからも読み込むことができます。 ただし、次の場合は、メモリースティック ス ロットを使わずに、本機とパソコンをUSBケー ブルでつないで操作してください。
 - パソコンが"メモリースティック PRO デュオ"に対応していないとき
 - メモリースティック デュオ アダプターが必要なとき
 - パソコンが "メモリースティック PRO デュオ" を認識しないとき
 - データの読み取り速度が遅いとき

■ インストール手順

本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェアをインストールします。1度インストールすれば、次回からインストールは不要です。パソコンのOSによってインストールする内容や手順が異なります。

- ① パソコンに本機がつながれていないことを確認する。
- ② パソコンの電源を入れる。

6 ご注意

- ◆Administrator権限/コンピュータの管理 者でログオンしてください。
- 使用中のアプリケーションは、インストールの前に終了させておいてください。
- ③ パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。

インストール画面が表示されます。



インストール画面が表示されないときは

- ① [スタート]→[マイコンピュータ]の 順にクリックする(Windows 2000の 場合は、[マイ コンピュータ]をダブル クリックする)。
- ② [SONYPICTUTIL(E:)](CD-ROM)*をダブルクリックする。
- * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソ コンによって異なることがあります。
- ④「インストール」をクリックする。
- ⑤ [日本語]を選び、「次へ]をクリックする。
- ⑥ お住まいの国/地域を確認し、[次へ]をクリックする。
- ⑦ [使用許諾契約]の内容をよく読み、同意される場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。
- (8) 以下の手順で本機をパソコンにつなぐ。

- **ACアダプターをハンディカムステー** ションとコンセントにつなぐ。
- ② 本機をハンディカムステーションに取 り付けて電源を入れる。
- **③** USBケーブルでハンディカムステー ションの∮(USB)端子(15ページ)と パソコンのUSB端子をつなぐ。
- 4 本機の画面で[デ]パソコン接続]を タッチする。
- ⑨ 本機の画面に「接続中」が表示されたら、パ ソコンの接続確認画面で[次へ]をクリッ クする。



() ご注意

- パソコンの再起動を求める画面が表示され ることがありますが、ここではパソコンを 再起動する必要はありません。[いいえ]を 選んで、インストールを続けてください。
- 認証には時間がかかる場合があります。
- (1) 以降、画面の指示に従ってインストールを 進める。

お使いのパソコン環境によっては、以下のソ フトウェアのインストール画面が表示され る場合があります。画面の指示に従ってイン ストールしてください。

- i-Jumpエンジン V.3.5 画像を携帯電話やパソコンに送ることが できるソフトウェア
- Sonic UDF Reader* AVCHD方式のディスクを認識するため に必要なソフトウェア
- Windows Media Format 9 Series Runtime(Windows 2000のみ) DVD作成に必要なソフトウェア
- Microsoft .NET Framework 1.1* AVCHD作成に必要なソフトウェア
- Microsoft DirectX 9.0c* 動画を扱うために必要なソフトウェア
- * Windows 2000, Windows XP のみ

パソコンの再起動を求める画面が表示さ れたら、画面の指示に従ってパソコンを再 起動する。



これでインストールは完了です。

- 19 パソコンからCD-ROMを取り出す。
- Picture Motion Browserの操作に ついて

ソフトウェアをインストールすると、パソ コンのデスクトップ上には「Picture Motion Browser | ∠ [Picture Motion] Browser ガイド」のショートカットアイ コンが表示されます。「Picture Motion Browser | の基本的な操作方法は、 「Picture Motion Browser ガイド」をご覧 ください。



ダブルクリックすると「Picture Motion Browser」が起動しま



ダブルクリックすると「Picture Motion Browser ガイド」を表 Picture Motion 示します。

■ 本機とパソコンのつなぎかた

パソコンへ画像の取り込みなどをすると きは、次の手順で本機とパソコンをつない でください。

- ① ACアダプターをハンディカムステーショ ンとコンセントにつなぐ。
- ② 本機をハンディカムステーションに取り 付けて電源を入れる。
- ③ USBケーブルでハンディカムステーショ ンの[†](USB)端子(15ページ)とパソコン をつなぐ。

本機の画面に[USB機能選択]画面が表示されます。画面に表示されるボタンの中から、操作したいものを選びタッチします。

♡ ちょっと一言

• [USB機能選択] 画面が表示されないときは、
 ★ (ホーム) → (こまり) (本の他の機能) → (パソコン接続) をタッチして表示させてください。

推奨するUSBケーブルのつなぎかた

本機を正しく動作させるためには、次のようにつないでください。

- パソコンのUSB端子にUSBケーブルでつない でいるハンディカムステーションをつなぎ、他 の端子には何もつながない。
- USBキーボードとマウスが標準でついている パソコンの場合、キーボードをUSB端子につないだ状態で、ハンディカムステーションをUSB ケーブルで別のUSB端子につなぐ。

(3) ご注意


- 1台のパソコンに複数のUSB機器をつないだ場合の動作は保証していません。
- USBケーブルは必ずUSB端子につないでください。キーボードやUSBハブを経由してつないでいる場合の動作は保証していません。

USBケーブルをはずすには

① パソコン画面の右下にあるタスクトレイ の中の、[ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックする。



② [USB大容量記憶装置デバイスを安全に 取り外します]をクリックする。



- ③ [OK]をクリックする(Windows 2000の 場合のみ)。
- ④ 本機の画面上の「終了」をタッチする。
- ⑤ 本機の画面 トの「はい」をタッチする。
- ⑥ USBケーブルをパソコンから抜く。

(3) ご注意

- ◆本機のアクセスランプが点灯中はUSBケーブルを抜かないでください。
- 本機の電源を切るときは、上記の手順に従って USBケーブルを抜いてから電源を切ってくだ さい。
- 正しい手順でUSBケーブルを抜かないと、"メ モリースティック PRO デュオ"内のファイル が正しく更新されない場合があります。また、 "メモリースティック PRO デュオ"の故障の原 因になります。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 テクニカルインフォメーションセンター (裏表紙)にお問い合わせください。

メニュー項目が灰色で表示され、選択できない。

機能によっては、一緒に使えないものがあります。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

電源が入らない。

- ・充電されたバッテリーを取り付ける(6ページ)。
- ACアダプターをコンセントに差し込む(6 ページ)。
- 本機をハンディカムステーションに正しく 取り付ける(6ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数 秒かかりますが、故障ではありません。
- ●電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタン(14ページ)を先のとがったもので押す(すべての設定が解除される)。

ボタンが操作できない。

◆シンプル操作中は、使えるボタン/機能が限られます。シンプル操作を解除する。シンプル操作を解除する。シンプル操作について詳しくは、「ハンディカムハンドブック」(PDF)をご覧ください。

本機があたたかくなる。

長時間電源を入れたままにしたためで、故障ではありません。

電源が途中で切れる。

- お買い上げ時の設定では、操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる(自動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更するか、もう一度電源を入れる、またはACアダプターを使用する。
- バッテリーを充電する(6ページ)。

スタート/ストップボタンやフォトボタン を押しても撮影できない。

- 再生画面になっている。電源スイッチをすらして、**口**(動画)または (静止画)ランプを点灯させる(10ページ)。
- 直前に撮影した画像を "メモリースティック PRO デュオ" に書き込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮影できません。
- "メモリースティック PRO デュオ"の空き 容量がない。新しい"メモリースティック PRO デュオ"を入れるか、初期化する。また は不要な画像を削除する(21ページ)。
- 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮影できる上限を超えている。不要な画像を 削除する(21ページ)。

「Picture Motion Browser」がインストールできない。

- パソコンの環境が対応しているか確認する。
- 正しい手順でインストールする(24ページ)。

「Picture Motion Browser」が正しく動作 しない。

 「Picture Motion Browser」を終了し、パソ コンを再起動する。

本機がパソコンに認識されない。

- 「Picture Motion Browser」をインストー ルする(24ページ)。
- キーボード、マウス、本機以外で、パソコン のUSB端子につながれているほかの機器 を取りはずす。
- パソコンとハンディカムステーションから ケーブルを抜き、パソコンを再起動させて から、正しい手順でもう一度パソコンとハ ンディカムステーションをつなぐ(25ページ)。
- パソコンのメディア監視ツールが起動していることを確認する。メディア監視ツールについて詳しくは、「Picture Motion Browser ガイド」をご覧ください。

自己診断表示/警告表示

液晶画面に次のように表示されます。 お客様自身で対応できる場合でも、2、3回 繰り返しても正常に戻らないときは、テク ニカルインフォメーションセンター(裏表 紙)にお問い合わせください。



C:(またはE:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04:□□

- "インフォリチウム"バッテリーHシ リーズ以外のバッテリーが使われてい る。必ず"インフォリチウム"バッテリー Hシリーズを使う(6ページ)。
- ◆ACアダプターのDCプラグをハンディ カムステーションまたは本機のDC IN 端子にしっかりつなぐ(6ページ)。

C:13:□□ / C:32:□□

• 電源をいったん取りはずし、取り付け直 してからもう一度操作し直す。

修理が必要なため、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にご連絡いただき、Eから始まる数字すべてをお知らせください。

101-0001(ファイル関連の警告)

- ファイルが壊れている。*1
- 扱えないファイル。*1

△(バッテリー残量に関する警告)

- バッテリー残量が少ない。*1
- ◆使用状況や環境、バッテリーパックに よっては、バッテリー残量が約20分程 でも警告表示が点滅することがある。*1

☼ ("メモリースティック PRO デュオ" 関連の警告)

- 撮影に必要な空き容量が少なくなっている。*¹
- 撮影に必要な空き容量がない。新しい "メモリースティック PRO デュオ"を 入れるか、初期化する。または不要な画 像を削除する(21ページ)。*²
- "メモリースティック PRO デュオ"が 入っていない(9ページ)。*¹

③ ("メモリースティック PRO デュオ" 初期化関連の警告)*3

- "メモリースティック PRO デュオ" が 壊れている。
- "メモリースティック PRO デュオ" が 正しく初期化されていない。

32] (非対応"メモリースティック PRO デュオ"関連の警告)*3

◆本機では使えない"メモリースティック PRO デュオ"を入れた。

 他機でアクセスコントロールをかけた"メ モリースティック PRO デュオ"を使っ ている。

△ (メモリースティック デュオ カバー関連の警告)

メモリースティック デュオ カバーが開いている(9ページ)。*1

4 (フラッシュ関連の警告)

● フラッシュに異常がある。*2*3

"₩" (手ブレ警告)

- 光量不足のため、手ブレが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使う。
- 手ブレが起こりやすくなっているので、 本機を両手でしっかりと固定して撮影する。ただし、手ブレマークは消えません。

^{*1}遅い点滅

^{*2}速い点滅

^{*3}警告表示・お知らせメッセージが出るときに、「操作音」が鳴ります。

取り扱い上のご注意

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形 したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- ●強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やレンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など)液晶画面の内部を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 本機の性能を維持するために定期的に電源を3 分間入れ、撮影および再生を行ってください。
- バッテリーは使い切ってから保管してください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありませ ん。
- ◆使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおす すめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使うときは、 クリーニングリキッドを直接液晶パネルにかけ ず、必ずクリーニングペーパーに染み込ませて 使ってください。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、以下は避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学薬品類
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う
 - ゴムやビニール製品との長時間接触

カメラレンズのお手入れと保管につい て

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に保 管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と 関係なく保持するために、充電式電池を内 蔵しています。充電式電池は本機を使って いる限り常に充電されていますが、使う時 間が短いと徐々に放電し、3か月近くまっ たく使わないと完全に放電してしまいま す。充電してから使ってください。 ただし、充電式電池が充電されていない場 合でも、日時を記録しないのであれば本機

を使えます。 **■ 充電方法**

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。


主な仕様

"メモリースティック PRO デュオ"を 廃棄/譲渡するときのご注意

● 本機やパソコンの機能による「フォーマット」 や「削除」では、"メモリースティック PRO デュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。"メモリースティック PRO デュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、"メモリースティック PRO デュオ"を廃棄するときは、"メモリースティック PRO デュオ"本体を物理的に破壊することをおすすめします。

リモコンの電池を交換するには

- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引き出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。



 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

システム

映像圧縮方式

AVCHD(HD)/MPEG2(SD)/JPEG(静止面)

音声圧縮方式

Dolby Digital2/5.1ch ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載

映像信号

NTSCカラー、EIA標準方式 1080/60i方式

動画記録方式

動画HD: AVCHD 1080/60i 動画SD: MPEG2-PS

静止画記録方式

Exif Ver.2.2*1

撮像素子

6.3mm(1/2.9型)CMOSセンサー 記録画像数:静止画時最大610万画素相当*² (2.848×2.136)(4:3時)

総画素数:約320万画素

動画時有効画素数(16:9モード):約228万画

動画時有効画素数(4:3モード):約171万画

静止画時有効画素数(16:9モード):約228万 画素

静止画時有効画素数(4:3モード):約304万 画素

ズームレンズ

カール ツァイス バリオゾナーT* 10倍(光学)、20倍(デジタル) フィルター径37mm F1 8~2 9

f=5.4~54mm

35mmカメラ換算では

動画撮影時:

40~400mm(16:9モード)

(4:3モードでは49~490mm)

静止画撮影時:

40~400mm(16:9モード)

(4:3モードでは37~370mm)

色温度切り換え

[オート]、[ワンプッシュ]、[屋内] (3 200 K)、[屋外] (5 800 K)

最低被写体照度

5 lx(ルクス)([オートスロシャッタ][入]、 [シャッタースピード]1/30秒) 0 lx(ルクス)(NightShot時)

- *1 (社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追 加することができる静止画用のファイル フォーマット。
- *²ソニー独自のクリアビッドCMOSセン サーの画素配列と画像処理システム新エンハンスドイメージングプロセッサーに より、静止画は表記の記録サイズを実現しています。

入/出力端子

A/V OUT端子

10ピン特殊コネクター 映像:1 Vp-p、75 Ω Y出力 1 Vp-p、75 Ω C出力 0.286 Vp-p、75 Ω 音声:327 mV (47 kΩ負荷時)、出力インピー ダンス2.2 kΩ以下

HDMI OUT端子

HDMIタイプCミニ端子

液晶画面

画面サイズ

6.7 cm(2.7型、アスペクト比16:9)

総ドット数

211 200ドット 横960×縦220

電源部、その他

電源電圧

バッテリー端子入力 6.8 V/7.2 V DC端子入力 8.4 V

消費電力

液晶画面の明るさ標準: HD 4 4 W. SD 3 8 W

動作温度

0℃~+40℃

保存温度

-20°C~+60 °C

外形寸法

だす法69×67×129 mm
(突起部を含む)
(幅×高さ×奥行き)
69×67×131 mm
(突起部含む、付属パッテリーパックNP-FH60装着状態)
(幅×高さ×奥行き)

本体質量

約370 g(本体のみ)

撮影時総質量

約450 g(バッテリーパックNP-FH60、"メ モリースティック PRO デュオ" 含む)

ハンディカムステーション DCRA-C190

入/出力端子

A/V OUT端子

10ピン特殊コネクター 映像: 1 Vp-p、75 Ω Y出力 1 Vp-p、75 Ω C出力 0.286 Vp-p、75 Ω 音声:327 mV(47 kΩ負荷時)、出力インピー ダンス2.2 kΩ以下

COMPONENT OUT端子

D1/D3映像: コンポーネントビデオ端子 Y: 1 Vp-p、75 Ω PB/PR, CB/CR: \pm 350 mV, 75 Ω

USB端子

mini-B

ACアダプター AC-L200/L200B

雷源

AC 100 V-240 V.50/60 Hz

消費電力 18 W

定格出力

DC 8.4 V *

動作温度 0 °C~+40 °C

保存温度

-20 °C~+60 °C

外形寸法

約 48×29×81 mm (最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き)

庭里

約170 g(本体のみ)

* その他の仕様については AC アダプターのラベルをご覧ください。

保証書とアフターサービス

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60

最大電圧

DC 8.4 V

公称雷圧

DC 7.2 V

容量

7.2 Wh(1 000 mAh)

最大外形寸法

約31.8×33.3×45.0 mm (幅×高さ×奥行き)

質量

約80 g

使用温度

0 ℃~+40 ℃

使用雷池

Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

保証書

この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。所定事項の記入と記載内 容をお確かめの上、大切に保管してくださ い。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が 生じた場合の現地でのアフターサービス とその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター (裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させて いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ さい。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

■ 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。





下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点 検や修理はテクニカルインフォメー ションセンターにご依頼ください。



電池やショルダーベルト、スト ラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけ がの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がない か使用前に確認してください。



内部に水や異物(金属類や燃えや すい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や 異物が入ったときは、すぐに電源を切り、 雷池を取りはずしてください。ACアダプ ターや充電器などもコンセントから抜い て、テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。



電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工 したりすると火災や感電の原因となり ます。また、電源コードを抜くときは、 コードに損傷を与えないように必ずプ ラグを持って抜いてください。



運転中に使用しない

らう

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 見ることは絶対おやめください。交通 事故の原因となります。

撮影時は周囲の状況に注意をは

周囲の状況を把握しないまま、撮影を

行わないでください。事故やけがなど





フラッシュ、ビデオライトご使用 上の注意

- 点灯したまま放置しない。
- 使用中に紙や布などの燃えやすいも のを近づけない。 ビデオライトの点灯中および消灯直



- 後のランプに触らない。 指定以外のランプを使用しない。火
- 災ややけどの原因になります。 可燃性/爆発性ガスのある場所でフ





の原因となります。

火災やけがの原因となることがありま



機器本体や付属品、記録メディア は乳幼児の手の届く場所に置か ない

電池などの付属品や "メモリース ティック"などを飲み込むおそれがあ ります。乳幼児の手の届かない場所に 置き、お子様がさわらぬようご注意く ださい。万一飲み込んだ場合は、直ちに 医師に相談してください。



フラッシュ、ビデオライトなどの 撮影補助光を至近距離で人に向 けない

至沂距離で使用すると視力障害を起 こす可能性があります。特に乳幼児 を撮影するときは、1m以上はなれて ください。



運転者に向かって使用すると、目が くらみ、事故を起こす原因となりま す。







下記の注意事項を守らないと、けがや財産に 損害を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多 い場所やほこり、油煙、湯気の多 い場所では使わない

火災や感電の原因になることがありま





長期間使用しないときは、電 源をはずす

長期間使用しないときは、電源プ ラグをコンセントからはずした セントから抜く り、電池を本体からはずして保管 してください。火災の原因となる ことがあります。



スラグをコン





フラッシュの発光部を手でさわ らない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発 光しないでください。発光後も発光部 に手を触れないでください。やけどの 原因となります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いた り、不安定な状態で三脚を設置すると、 製品が落ちたり倒れたりして、けがの 原因となることがあります。



レンズや液晶画面に衝撃を与え ない

レンズや液晶画面はガラス製のため、 強い衝撃を与えると割れて、けがの原 因となることがあります。



コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、 AV接続ケーブルなどは、足に引っ掛け ると製品の落下や転倒などによりけが の原因となることがあるため、充分注 意して接続・配置してください。



指示

禁止

通電中のACアダプター、充電器、 充電中のバッテリーや製品に 長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっている と、低温やけどの原因となることがあ ります。



電池や付属品、記録メディア、ア クセサリーなどを取りはずすと きは、手をそえる

電池や"メモリースティック"などが飛 び出すことがあり、けがの原因となる ことがあります。



使用中は機器を布で覆ったりし ない

熱がごもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。



全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

- バッテリーパックは指定された充電器以外で充電しな。 W.
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや オーブンで加熱しない。

/ 危険

- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 放置しない。このような場所で充電しない。
- 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携 帯、保管しない。
- 雷池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で 濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしな い。





- 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ボタン電池は充電しないでください。





電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機 器から取りはずしておく。



指示

お願い

リチウムイオン電池はリサイクルできます。 不要になったこれらの電池は、金属部分にセ ロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電 式電池リサイクル協力店へお持ちください。



リチウムイオン電池

充電式電池の収集・リサイクルおよび リサイクル協力店については

有限責任中間法人JBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

HDR-CX;

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 を掲載しています。

メモリースティック対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア(Picture Motion Browser)のサポート情報 http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(おかけ間違いにご注意ください)



テクニカルインフォメーションセンター **2**0570-00-0066 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

●携帯電話・PHSでのご利用は......0466-38-0253

(ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後8時 土、日曜日、祝日 午前9時~午後5時 お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。

修理のお申し込み



指定宅配便での修理品のお引き取りから修理後の製品のお届けまでを一括 して行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただく か、WEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-repair/

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトを ご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURI をご覧ください。 http://www.sony.co.jp/cam/contact/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sonv.co.ip/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



